

Anleitung Seminarraumtechnik im Deutschen Seminar


Ausrüstung Seminarräume:


- DVD/CD/VHS-Player (Panasonic)
- Beamer (Epson)
- Stereo-Lautsprecheranlage (JBL)

Alle Geräte werden über ein kleines **Bedienfeld** an der Wand gesteuert, vgl. Abbildung rechts.



DVD, CD oder VHS-Kassette abspielen

1. Taste „DVD“ auf dem Bedienfeld an der Wand drücken.
2. Panasonic DVD/VHS Player einschalten, dazu runde Power-Taste links unten am Panasonic drücken.
3. DVD, CD oder VHS-Kassette einlegen. (Die DVD, CD startet automatisch).
4. Um im DVD-Menü zu navigieren, benutzen Sie die Panasonic-Fernbedienung im Schrank.
5. Lautstärke am Bedienfeld an der Wand über die Tasten VOLUME regeln.
6. Taste OFF auf Bedienfeld drücken, um Beamer-Lautsprecher auszuschalten. Der Panasonic DVD/VHS Player muss über die Taste links oben auf der Panasonic Fernbedienung separat ausgeschaltet werden. 

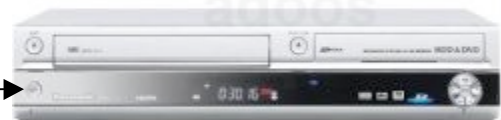

PC/Mac für eine Präsentation an Beamer und/oder Lautsprecher anschliessen

1. Nehmen Sie das VGA-Kabel (Beamer-Kabel) und/oder das Audio-Kabel (Klinkenstecker) aus dem Schrank.
2. Verbinden Sie den PC/Mac mit dem VGA Kabel und dem 3.5mm Klinkenstecker Audiokabel mit den entsprechenden Anschlüssen an der Wandkonsole unten (vgl. Abbildung rechts).
 Das Audiokabel an den Kopfhöreranschluss des Mac/PC stecken.
3. Taste PC am Bedienfeld an der Wand drücken.
4. Starten Sie nun den PC/Mac.
5. Die Lautstärke lässt sich am Bedienfeld an der Wand über die Tasten VOLUME ändern. Darauf achten, dass Lautstärke des PC/Mac nicht über 85% eingestellt ist.
6. Ausschalten Beamer/Lautsprecher: Taste OFF auf dem Bedienfeld der Wand drücken.

